


PREMIUM HOUSING RSB

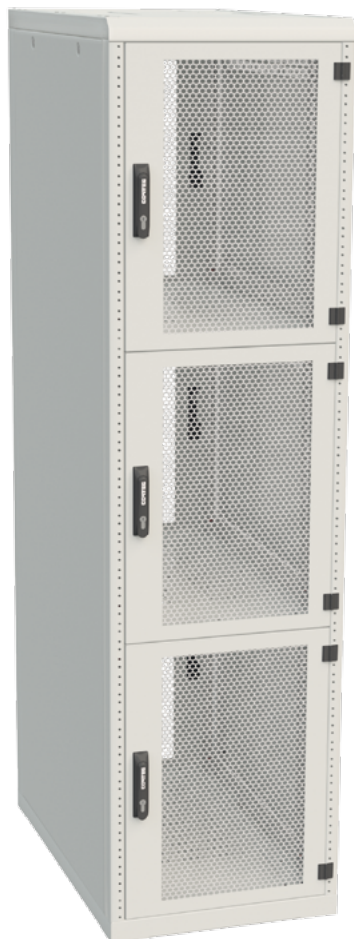

RSB-48-60/100-3

POPIS:

Rozměry

- Výška: 42, 45, 48U (celková užitná výška = 42/45/48 – počet sekcí)
- Šířka: 600, 800 mm
- Hloubka: 1000 a 1200 mm

Konstrukce

- 1,5mm a 2,0mm plech
- 2–4 sekce; jiné kombinace na vyžádání

Nosnost

- Maximální nosnost jednoho rámu 1500 kg
- Nosnost jedné 19" sekce 500 kg; 100 kg na polici

IP krytí

- IP 20

Barvy

- Standardní RAL 7035 a 9005

Přední a zadní dveře

- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Otočný pákový zámek – profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový
- Úhel otevření dveří 180°
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání

Boční panely

- Odnímatelné se zámkem

Kabelové vstupy

- Horní a dolní

- Všechny otvory pro kabely jsou zakryty demontovatelnými zaslepovacími panely

19" vertikální lišty

- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu L (600 mm) nebo C (800 mm) pro každou sekci
- lišty typu P volitelné pro RSB s šířkou 800 mm (2 a 3 sekce)

Ostatní

- Lze instalovat do řady s DP-DR-UNI (objednává se zvlášť)
- GND / zamnící sada je součástí
- Individuální kabelový management pro každou sekci (objednává se samostatně)
- Rám oddělující vzduch pro všechny sekce (objednává se samostatně)

➤ Řada rozvaděčů **PREMIUM Housing RSB** je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19" aktivních nebo pasivních zařízení.




HLAVNÍ VÝHODY

- Flexibilní rozvaděč pro ukládání serverů pro kolokační a housingová datová centra
- 2, 3 a 4 individuální sekce
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Lze instalovat samostatně nebo v řadách s ostatními rozvaděči
- Individuální vedení kabelů pro kabelový management
- Separační rám pro každou sekci

BARVA:  RAL 9005

 RAL 7035

ROZVADĚČE RSB

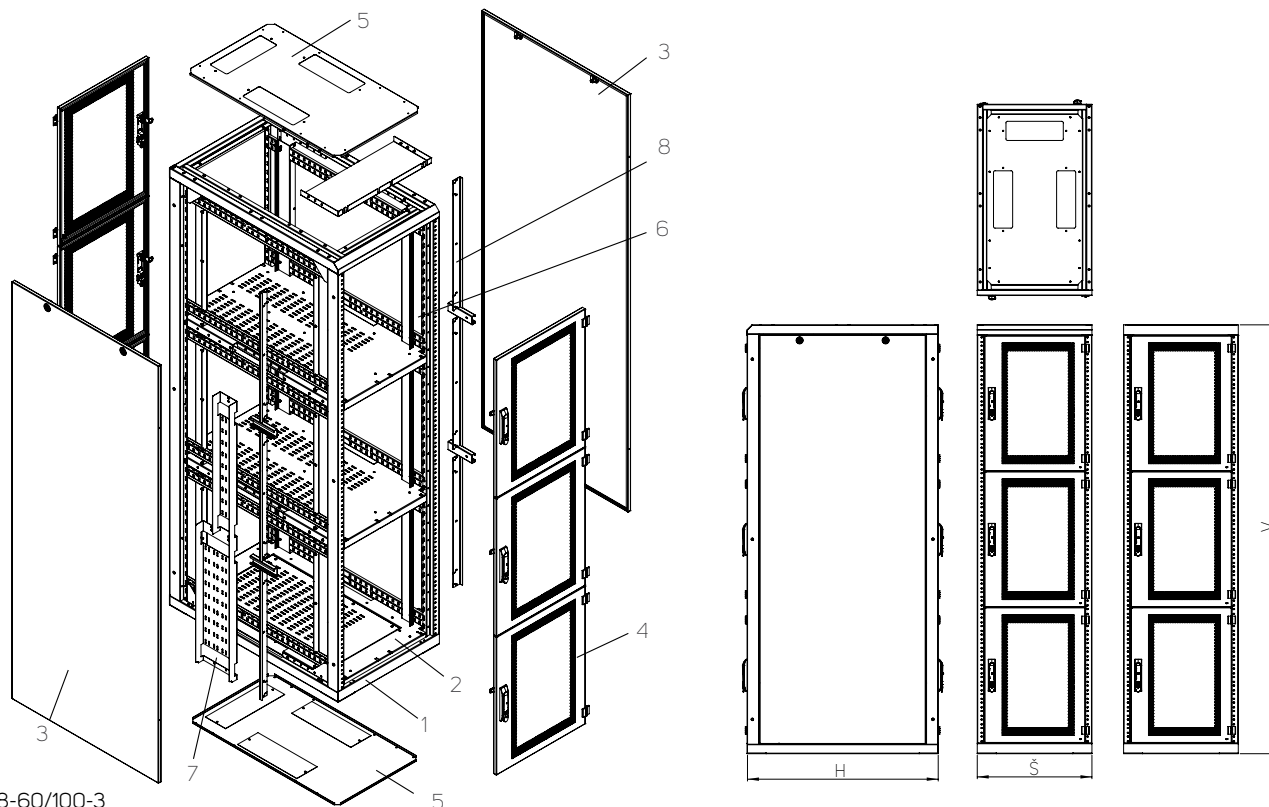

RSB-48-60/100-3

STANDARDNÍ KONFIGURACE (pouze krátký kód)*		VOLITELNÉ MOŽNOSTI	
1	Rám rozvaděče pro ukládání serverů	7	Sada pro individuální vedení kabelů
2	3 ks polic s vysokou nosností	8	Separáčn� rám pro kařdou sekci
3	2 odn�mateln� boční panely se zámky		
4	6 kusů dveř� s perforací s otočným pákovým zámekem		
5	Odn�matelný horn� a doln� kryt typ Z s otvory pro vstup kabelů		
6	2 p�ry posuvn�ch 19" vertikálních lišt typu L pro kařdou sekci		
-	GND / zamn�cí sada		
-	28 mont�žn�ch sad		

* Plat  pro rozvaděče RSB se 3 sekcemi

ROZVADĚČE RSB – TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

Kód	V (v U)	Nosnost (kg)	Rozm�ry (mm)				Rozm�ry vč. balen� (mm)			Celkov� hmotnost (kg) (sekce – 2/3/4)
			V*	Š	H	Užitn� hloubka	V	Š	H	
RSB-42-60/100	42	1500	1978	600	1000	931	2 160	640	1040	137 / 158 / 181
RSB-45-60/100	45	1500	2 111	600	1000	931	2 290	640	1040	144 / 165 / 190
RSB-48-60/100	48	1500	2 245	600	1000	931	2 430	640	1040	151 / 173 / 198
RSB-42-60/120	42	1500	1978	600	1200	1131	2 160	640	1240	165 / 188 / 219
RSB-45-60/120	45	1500	2 111	600	1200	1131	2 290	640	1240	174 / 196 / 230
RSB-48-60/120	48	1500	2 245	600	1200	1131	2 430	640	1240	184 / 205 / 240
RSB-42-80/100	42	1500	1978	800	1000	931	2 160	840	1040	169 / 194 / 224
RSB-45-80/100	45	1500	2 111	800	1000	931	2 290	840	1040	175 / 202 / 231
RSB-48-80/100	48	1500	2 245	800	1000	931	2 430	840	1040	179 / 206 / 233
RSB-42-80/120	42	1500	1978	800	1200	1131	2 160	840	1240	205 / 234 / 261
RSB-45-80/120	45	1500	2 111	800	1200	1131	2 290	840	1240	211 / 237 / 276
RSB-48-80/120	48	1500	2 245	800	1200	1131	2 430	840	1240	220 / 248 / 282

* V ška v mm bez noř ček; pro noř čky přidejte 16–45 mm

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ A ZASLÁNÍ: Nakonfigurujte si rozvaděč podle svých požadavků. Niže uvedená objednávací matice vám pomůže s vytvořením kódu. Jakmile budete mít kód, kontaktujte prosím svého distributora produktů Conteg. Mějte prosím na paměti, že všechny ROZVADĚČE RSB JSOU DODÁVÁNY PLNĚ SMONTOVANÉ a na paletě!

POSTUPOJTE PODLE KROKŮ PRO STANOVENÍ KÓDU POŽADOVANÉHO ROZVADĚČE RSB!

R S B - 1. - 2. / 3. - 4. - 5.

Příklad správného kódu:

R S B - 48 - 60 / 100 - 3 - B

1. VÝŠKA*		
Kód	Výška (v U)	Vnější výška (mm)
42	42	1978
45	45	2 111
48	48	2 245

* Výška v mm bez nožiček

2. ŠÍŘKA	
Kód	Šířka (mm)
60	600
80	800

3. HLOUBKA	
Kód	Hloubka (mm)
100	1 000
120	1 200

4. POČET SEKČÍ	
Kód	Volitelné možnosti
2	2 sekce
3	3 sekce
4	4 sekce

5. BARVA	
Kód	Poznámka
B	RAL 7035 (světle šedá)
H	RAL 9005 (černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kód	Popis
RSB-CM-xx ¹ -y ²	Sada pro individuální vedení kabelů rozvaděčů RSB, horní nebo dolní kabelový vstup ³
DP-RSB-CW-y ² -xx ¹	Sada rámu oddělujících vzduch pro rozvaděče RSB

¹Nahradte xx výškou rozvaděče RSB

²Nahradte y počtem sekčí

³Pouze u RSB 45-2, 42-4 a 45-4 je třeba definovat horní nebo dolní vedení kabelů; přidejte jako sufix na konec kódu: -T pro horní vstup, -B pro dolní vstup

Doporučené příslušenství



Řízená PDU

Více informací [na straně 108](#)



RAMOS Ultra

Více informací [na straně 97](#)

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG